






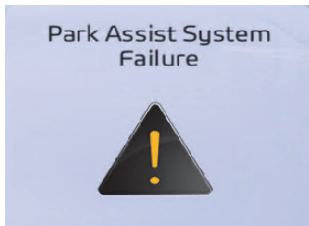
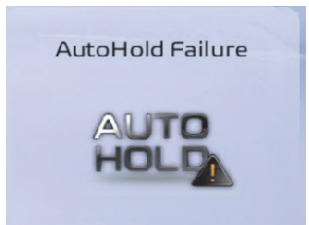
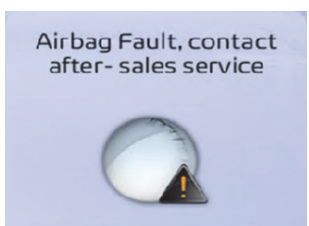
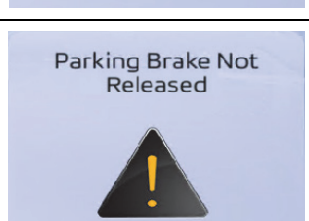


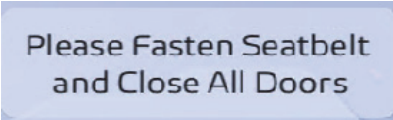
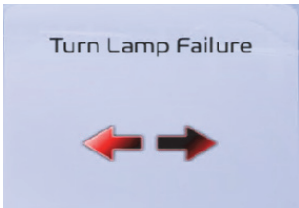

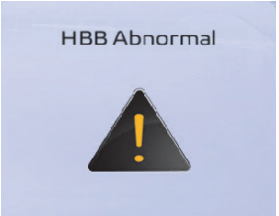
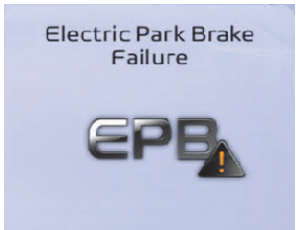








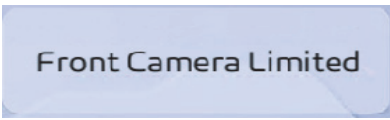




Информационные сообщения комбинации приборов


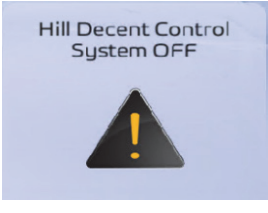
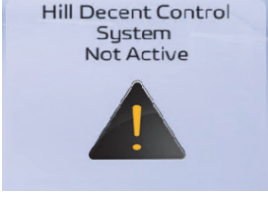


	PICTURE	ENG	RUS
1		ACC Inhibited	Адаптивный круиз-контроль не активен
2		ACC Inhibited, Please Close All Doors	Адаптивный круиз-контроль не активен, пожалуйста, закройте все двери
3		ACC Inhibited, Please Close EPB	Адаптивный круиз-контроль не активен, пожалуйста, выключите электронный стояночный тормоз
4		ACC Inhibited, Please Select Drive	Адаптивный круиз-контроль не активен, пожалуйста, включите режим "D"
5		ACC Inhibited, Please Fasten Seatbelt	Адаптивный круиз-контроль не активен, пожалуйста, пристегните ремни безопасности
6		ACC Cancelled	Адаптивный круиз-контроль выключен
7		Please Brake	Пожалуйста, притормозите
8		Park Assist System Failure	Сбой системы помощи при парковке
9		AutoHold Failure	Сбой системы автоматического удержания (Autohold)
10		Airbag Fault	Неисправность подушек безопасности, пожалуйста, обратитесь в дилерский центр Geely


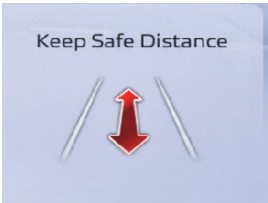
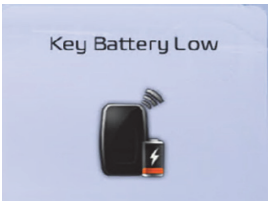

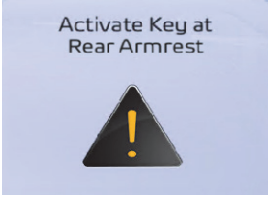
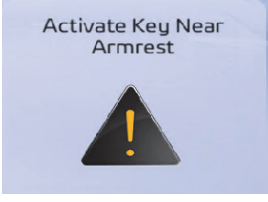
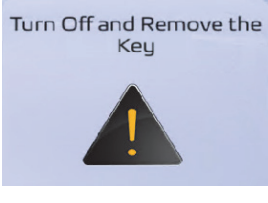
11		AutoHold Enabled	Автоматическое удержание включено
12		Battery Voltage Too Low	Низкий заряд аккумуляторной батареи
13		Brake Fluid Level Low	Низкий уровень тормозной жидкости
14		Brake Lamp Failure	Неисправность стоп-сигнала
15		Parking Brake Not Released	Стояночный тормоз не отключен
16		Cruise Switch Off	Круиз-контроль деактивирован
17		Cruise Exit	Круиз-контроль выключен
18		Cruise Switch On	Круиз-контроль активирован
19		Charging Completed	Зарядка завершена
20		Remaining Charge Time: %0h%1m	Оставшееся время зарядки: %0 часов %1 мин.
21		High Voltage Charging System Failure	Неисправность зарядного устройства

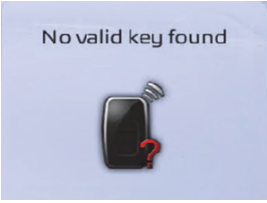





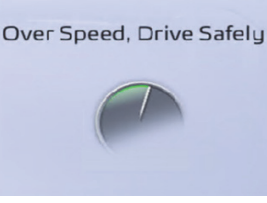
22		High Voltage Charger not Recognized	Зарядное устройство не подключено
23		Clean radiator	Пожалуйста, выполните очистку радиатора
24		Please Clean the Radar	Пожалуйста, очистите радар
25		Please Fasten Seatbelt and Close All Doors	Пожалуйста, пристегните ремни безопасности и закройте все двери
26		Turn Lamp Failure	Неисправность указателя поворота
27		Door and Seatbelt	Уведомление о незакрытых дверях и непристегнутых ремнях
28		HBB Failure	Неисправность гидравлической системы помощи при торможении
29		HBB Abnormal	Ошибка системы помощи при торможении
31		Electric Park Brake Failure	Неисправность электромеханического стояночного тормоза
32		Press Brake Pedal Simultaneously	Одновременно нажмите педаль тормоза
33		Driving Mode switchover failed	Не удалось переключить режим движения




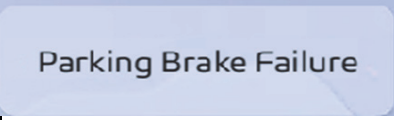



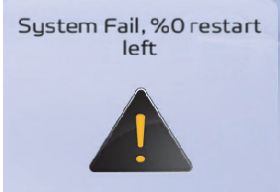
34	<p>Steering Lock authentication Failed</p> 	Steering Lock authentication Failed	Ошибка разблокировки замка рулевого управления
35	<p>Steering Lock Failure</p> 	Steering Lock Failure	Неисправность замка рулевого управления
36	<p>Steering Lock Failure</p> 	Steering Lock System Failure	Неисправность замка рулевого управления
37	<p>Steering Lock Stuck, Rotate Steering Wheel to Free</p> 	Steering Lock Stuck, Rotate Steering Wheel to Free	Замок рулевого управления заблокирован, пожалуйста, поверните рулевое колесо для разблокировки
38	<p>Steerlock Voltage High</p> 	Steerlock Voltage High	Высокое напряжение замка рулевого управления
39	<p>Steerlock Voltage Low</p> 	Steerlock Voltage Low	Недонапряжение рулевого замка
40	<p>ESC Switched Off</p> 	ESC Switched Off	Система электронного контроля устойчивости отключена
41	<p>Driving Mode System Failure</p> 	Driving Mode System Failure	Неисправность системы выбора режима движения
42		EV On, No Drive Mode	В режиме EV не ереключ.наРВ





43		Max EV Speed Switch to HEV	Сам.выс.скор.EV переключ.на HEV
44		Engine Start Forbidden	Запуск двигателя запрещен
46		Unable to Enter EV Mode	Невозможно в EV
50		EPS Failure	Неисп. элеусилителя руля
52		Clear front camera	Пожалуйста, очистите переднюю камеру
53		Front Camera Limited	Функция передней камеры ограничена
54		Clear front radar	Пожалуйста, очистите передний радар
55		Front Radar Function Limited	Функции переднего радара ограничены
56		Fuel-Level Low. Please Top-Up	Низкий уровень топлива! Пожалуйста, заправьтесь
57		Incorrect Gear, Pls Shift to D	Неправильная передача, пожалуйста, переключите в режим "D"
58		Hill Decent Control System Active	Система помощи при спуске активирована

59	 <p>Hill Decent Control System Failure</p>	Hill Decent Control System Failure	Сбой системы помощи при спуске
60	 <p>Hill Decent Control System OFF</p>	Hill Decent Control System OFF	Система помощи при спуске отключена
61	 <p>Hill Decent Control System Not Active</p>	Hill Decent Control System Not Active	Подготовка системы помощи при спуске
62	 <p>Hill Hold Control System Failure</p>	Hill Hold Control System Failure	Сбой системы помощи при подъеме
63	 <p>High water temp., check radiator</p>	High water temp., check radiator	Высокая температура двигателя, пожалуйста, проверьте радиатор
64	 <p>Gearbox in Cruise Mode, No Drive Mode</p>	Gearbox in Cruise Mode, No Drive Mode	Коробка передач в режиме круиз-контроля, переключение режимов движения недоступно
65	 <p>Please Hold Steering Wheel</p>	Please Hold Steering Wheel	Пожалуйста, удерживайте рулевое колесо
66	 <p>IGN1 Relay Failure</p>	IGN1 Relay Failure	Неисправность реле IGN1










67		Security Authentication Failure	Неисправность при аутентификации противоугонной системы (иммобилайзер)
68		Motor Overspeed	Превышение оборотов двигателя
69		Keep Safe Distance	Пожалуйста, соблюдайте безопасную дистанцию
70		Key Battery Low	Низкий заряд батареи ключа
71		Close Key To Cup Holder	Пожалуйста, положите ключ поближе к подстаканнику для запуска
72		Activate Key at Rear Armrest	Пожалуйста, положите ключ в заднюю часть бокса подлокотника для запуска
73		Activate Key Near Armrest	Пожалуйста, положите ключ поближе к подлокотнику для запуска
74		Turn Off and Remove the Key	Пожалуйста, выключите питание и заберите ключ


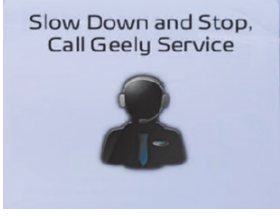
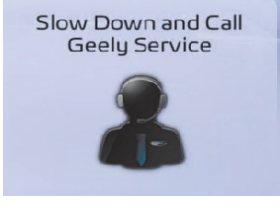

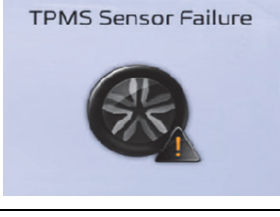
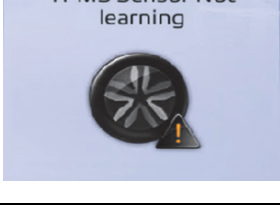
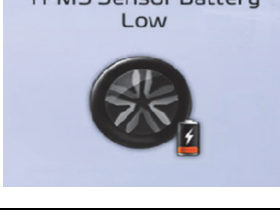
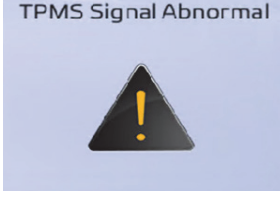
75	 <p>No valid key found</p>	Unable to Detect Vehicle Key	Ключ не обнаружен
76	 <p>Position Lamp On</p>	Position Lamp On	Габаритный свет не выключен
77		Limp Driving Mode	Режим аварийного движения активирован
78	 <p>Dipped-Beam Headlamp Failure</p>	Dipped-Beam Headlamp Failure	Неисправность фар ближнего света
79	 <p>Transmission Failure. Please Contact Geely Service</p>	Transmission Failure. Please Contact Geely Service	Сбой коробки передач. Пожалуйста, обратитесь в дилерский центр Geely
80		Maintenance Required In 0 km	Следующее техническое обслуживание через 0 км
81		Maintenance Required In 0 miles	Следующее техническое обслуживание через 0 миль
82	 <p>Maintenance Required</p>	Maintenance Required	Требуется выполнить техническое обслуживание
83	 <p>Engine Oil Pressure Low</p>	Engine Oil Pressure Low	Низкое давление моторного масла
84	 <p>Over Speed, Drive Safely</p>	Over Speed, Drive Safely	Высокая скорость автомобиля, будьте внимательны








85		Parking Radar Sys Failure	Сбой датчиков системы парковки
86		PTG Antipinch Activated	Сработала функция защиты от заземления электропривода задней двери
87		Power Tailgate Failure	Ошибка электропривода задней двери
88		Parking Brake Failure	Ошибка стояночного тормоза
89		P Parking Failure	Ошибка при включении режима "P"
90		Passenger Airbag Off	Пассажирская подушка безопасности отключена
91		Please Take Over	Пожалуйста, примите управление на себя
92		Position Lamp Failure	Неисправность габаритных огней
93		System Fail, %0 restart left	Неисправность системы: количество оставшихся запусков %



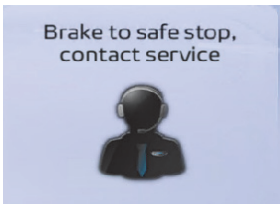
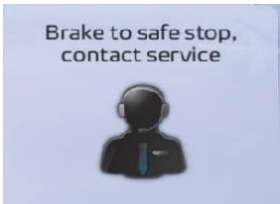
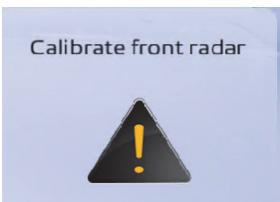

94	 <p>Press Brake to Start</p>	Press Brake to Start	Нажмите педаль тормоза для запуска
95	 <p>Press Brake and Unlock Button</p>	Press Brake and Unlock Button	Пожалуйста, нажмите педаль тормоза и кнопку разблокировки
96	 <p>To Shift, Pls Press the Brake Pedal</p>	To Shift, Pls Press the Brake Pedal	Пожалуйста, нажмите педаль тормоза для переключения передач
97	 <p>Press Clutch to Start</p>	Press Clutch to Start	Пожалуйста, нажмите педаль сцепления для запуска
98	 <p>Press Unlock Button</p>	Press Unlock Button	Пожалуйста, нажмите кнопку разблокировки
99		High Voltage Battery Fully Charged, Disconnect Charge	Батарея полностью заряжена, отсоедините зарядный кабель
100	 <p>Rear Fog Lamp Failure</p>	Rear Fog Lamp Failure	Неисправность заднего противотуманного фонаря
101		Reconnect the Charger	Переподключите зарядный кабель
102	 <p>Reverse Lamp Failure</p>	Reverse Lamp Failure	Неисправность фонарей заднего хода
103	 <p>PEPS Start Failure</p>	PEPS Start Failure	Сбой запуска системы бесключевого доступа (PEPS)



104		Brake Pedal, Unlock Button, Shift Gear	Педадь тормоза, разблокировка, рычаг передач
105		Please shift to D	Перекл.на пер.D
106		Shift to P/N to Start	Переключите P/N и запустите
107		Turn IGN on, Shift to Park	Включите зажигание и переключите в режим "P"
108		Shift to P to Avoid Rolling	Пожалуйста, переключите в режим "P", чтобы избежать скатывание автомобиля
109		Side-view Auxiliary Sys fault	Неисправность вспомогательной системы бокового обзора
110		Car slipping, Pls Brake	Автомобиль движется, нажмите на тормоз
111		Wheel Slip No Drive Mode	Во время пробуксовки колес, переключение режима движения недоступно
112		Slope Too Large	Слишком крутой уклон

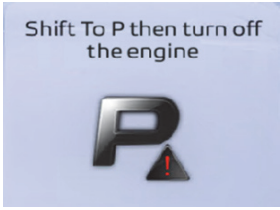


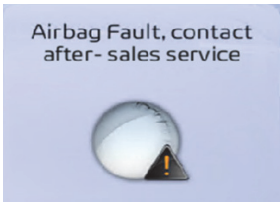
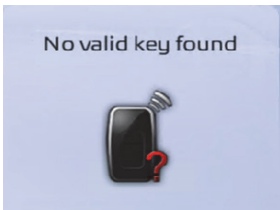

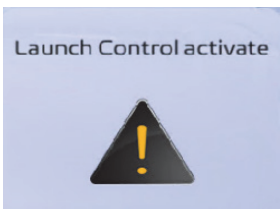


113		Accelerate	Увеличьте скорость
114		P Position When Still	Во время долгой стоянки, пожалуйста, включайте передачу "P"
115		Driving Mode Failure, Comfort Mode Selected	Ошибка режима движения, автоматически установлен режим Comfort
116		Gearbox Limited, Keep On Driving	Функции коробки передач ограничены, продолжайте движение с осторожностью
117		Gearbox Limited, Pull Over Safely	Функции коробки передач ограничены, осторожно остановитесь на обочине
118		Gearbox Limited, No Reverse Gear, Keep On Driving	Функции коробки передач ограничены, режим "R" недоступен, продолжайте движение с осторожностью
119		TCU Failure, No Drive Mode	Сбой блока управления трансмиссией, переключение режима движения недоступно
120		Current Mode Priority	Приоритет текущего режима
121		Gearbox High Temp, Slow Down and Stop	Перегрев коробки передач, пожалуйста, остановитесь в безопасном месте


122	<p>Gearbox Overheat, Wait>5 min</p> 	Gearbox Overheat, Wait>5 min	Перегрев коробки передач, пожалуйста, подождите >5 мин
123	<p>Slow Down and Stop, Call Geely Service</p> 	Slow Down and Stop, Call Geely Service	Пожалуйста, снизьте скорость и остановитесь, обратитесь в дилерский центр Geely
124	<p>Slow Down and Call Geely Service</p> 	Slow Down and Call Geely Service	Пожалуйста, снизьте скорость, обратитесь в дилерский центр Geely
125	<p>TPMS Switch Off</p> 	TPMS Switch Off	Система мониторинга температуры и давления в шинах выключена
126	<p>TPMS Sensor Failure</p> 	TPMS Sensor Failure	Неисправность датчика мониторинга температуры и давления в шинах
127	<p>TPMS Sensor Not learning</p> 	TPMS Sensor Not learning	Датчик системы мониторинга температуры и давления в шинах не откалиброван
128	<p>TPMS Sensor Battery Low</p> 	TPMS Sensor Battery Low	Разряжена батарея датчика системы мониторинга температуры и давления в шинах
129	<p>TPMS Signal Abnormal</p> 	TPMS Signal Abnormal	Сбой сигнала системы мониторинга температуры и давления в шинах

130		TPMS failure	Сбой системы мониторинга температуры и давления в шинах
131		Tire Leaking Fast	Резкое падение давления в шинах
132		Tire Pressure High	Высокое давление в шинах
133		Tire Pressure Low	Низкое давление шинах
134		Tire Temperature High	Высокая температура шин
135		Driver Rest Recommended	Пожалуйста, отдохните
136		Turn Shift Lever to Right	Переключите рычаг АКП вправо
142		GPF Overload. Check User Manual.	Бензиновый фильтр твердых частиц загрязнен , детали в инструкции по эксплуатации
143		GPF Regenerate Frequently. Check User Manual	Бензиновый фильтр твердых частиц регенерирует слишком часто, детали в инструкции по эксплуатации

144	 <p>Low Detergent Level. Please Refill</p>	Low Detergent Level. Please Refill	Низкий уровень омывающей жидкости. Пожалуйста, долейте
145	 <p>Start with key in lower back box</p>	Start with key in lower back box	Для запуска, пожалуйста, положите ключ в нижний отсек для хранения сзади
146	 <p>Brake to safe stop, contact service</p>	Brake to safe stop, contact service	Пожалуйста, снизьте скорость и остановитесь, обратитесь в дилерский центр Geely для проверки гибридной установки
147	 <p>Brake to safe stop, contact service</p>	Brake to safe stop, contact service	Сбой работы двигателя. Пожалуйста, сбавьте скорость и остановитесь, обратитесь в дилерский центр Geely
148	 <p>Calibrate front radar</p>	Calibrate front radar	Необходимо выполнить калибровку переднего радара
149		Low battery, start and charge it	Низкий заряд аккумулятора, включите двигатель и зарядите
150		Beat all car owners nationwide	Покорил 100% автовладельцев в стране
152		Coastdown mileage	Рекуперация
153		Start-stop mileage	Пробег текущей поездки
156	 <p>Pedestrian auto-emergency braking unavailable</p>	Pedestrian auto-emergency braking unavailable	Автоматическое экстренное торможение перед пешеходами недоступно
164		xx km to cover	Осталось xx км

165	<p>Don't step on two pedals simultaneously</p> 	Don't step on two pedals simultaneously	Не нажимайте на две педали одновременно
171	<p>Fuel tank cap may be untightened. Pls. check it</p>	Fuel tank cap may be untightened. Pls. check it	Крышка горловины топливного бака не затянута. Пожалуйста, проверьте!
173		This driving	Текущая поездка
176	<p>Be cautious when open the door</p>	Be cautious when open the door	Будьте осторожны при открывании дверей
177	<p>Put the key in the designated position. See User Manual</p> 	Put the key in the designated position. See User Manual	Положите ключ в установленное место. Обратитесь к руководству пользователя
178	<p>Time for regular maintenance</p>	Time for regular maintenance	Необходимо выполнить регулярное техническое обслуживание
179	<p>Maintenance Overdue</p>	Maintenance overdue	Проведение технического обслуживания просрочено
180	<p>ACC activation failed, valet mode activated</p>	ACC activation failed, valet mode activated	Адаптивный круиз-контроль недоступен, выбран режим стороннего пользователя
181	<p>ACC activation failed, HDC activated</p>	ACC activation failed, HDC activated	Адаптивный круиз-контроль не доступен, система помощи при спуске активирована
182	<p>Vehicle drive away, press RES to cruise</p>	Vehicle drive away, press RES to cruise	Автомобиль спереди продолжил движение, нажмите RES, чтобы начать движение
183	<p>ACC can't be activated, current driving mode don't support</p>	ACC can't be activated, current driving mode don't support	Адаптивный круиз-контроль не активен, текущий режим движения не поддерживается
184	<p>Rear side radar function restricted</p>	Rear side radar function restricted.	Функции заднего бокового парковочного радара ограничены

185		Beat 80% Driver	Вы превзошли 80% владельцев
186		Routes are countless. Safety is foremost.	Будьте внимательны
187	 <p>Shift To P then turn off the engine</p>	Shift To P then turn off the engine	Пожалуйста, выберите режим "P", затем выключите двигатель
188	 <p>Please take over the vehicle</p>	Please take over the vehicle	Пожалуйста, возьмите управление автомобилем на себя
189	 <p>Fuel-Level Low. Please Top-Up</p>	Fuel-Level Low. Please Top-Up	Низкий уровень топлива, пожалуйста, заправьтесь
190	 <p>Airbag Fault, contact after-sales service</p>	Airbag Fault, contact after-sales service	Неисправность подушек безопасности, пожалуйста, обратитесь в дилерский центр Geely
191	 <p>No valid key found</p>	No valid key found	Ключ не обнаружен
193	 <p>Check the rear seat</p>	Check the rear seat	Не забудьте вещи на заднем ряду
194	 <p>Launch Control activate</p>	Launch Control activate	Режим Launch Control активирован
208	 <p>Risk-averse</p>	Risk-averse	Количество предотвращенных опасных ситуаций
209	 <p>This trip 0 times Total 0 times</p>	Intelligent driving	Интеллектуальное вождение

210	 Intelligent driving This trip 0 km Total 0 km	This trip	Текущая поездка
211		Total	Всего
212	запустите двигатель для зарядки и оставьте его на 10 минут.	Times	Раз